

ENGLISH	2
DEUTSCH	8
FRANÇAIS	14
ESPAÑOL	20
ITALIANO	26
PORTUGUÊS	32
NEDERLANDS	38
DANSK	44
NORSK	50
SVERIGE	56
SUOMI	62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	68
РУССКИЙ	74
TÜRKÇE	80
POLSKI	86
ČESKY	92
MAGYAR	98
БЪЛГАРСКИ	104
ROMÂNĂ	110
SLOVENSKY	116
HRVATSKI	122
CODELIST	128




ESPAÑOL - CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES TCL MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

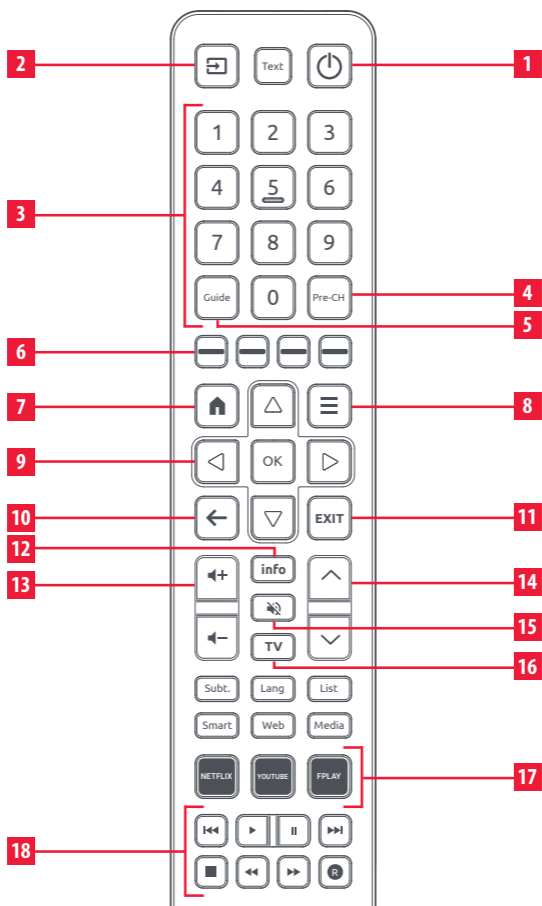

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



































- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 3 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual.
- 4 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 5 Guide** Guía de televisión.
- 6 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 7 Home** Muestra el menú principal.
- 8 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 9 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 10 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 11 Exit** Sale del menú.
- 12 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 13 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual.
- 14 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 15 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual.
- 16 TV** Volver a la TV en directo.
- 17 Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
- 18 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.

CONFIGURACIÓN






SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

TV

	TCL Thomson FFalcon			
	TD Systems			
	Blaupunkt EKO			
	Alba Bush Goodmans			
	Daewoo			
	Grundig			
	Hitachi			
	JVC			
	Medion			
	Polaroid			
	Technika			
	ok. Vestel Techwood Kendo Onn Digihome Tucson			
	"ROJO" Telefunken			
	"VERDE" Toshiba			
	"AMARILLO" Kogan Veon			
	"AZUL" Other Brands			

Cómo configurar su dispositivo:




1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
2.     Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
3.  Mantenga presionada la tecla correspondiente a su marca y dispositivo según las tablas anteriores (por ejemplo, 1 para un televisor TCL).
4. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. tan pronto como se apague el televisor, deje de pulsar la tecla.
5. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.

• Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.


1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia este.
3.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 3779 para la marca Thomson).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.




PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

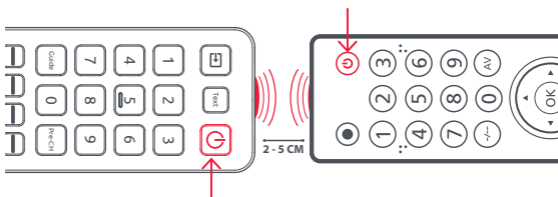

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:



1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.

CONFIGURACIÓN

-  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
- Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
-  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.



* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando OFA con SimpleSet o la Configuración por código.

Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

-  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
-  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
- Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

CONFIGURACIÓN

BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES ■





El OFA cuenta con tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, YouTube o Freeview Play, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK.

Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.
3. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4.  Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia OFA está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

CODE LIST

TV

Acer	4561, 3630, 3539, 4102, 1865, 2530	Asano	4360, 3067, 3296, 4022
Aconatic	5234	Asus	3340, 4222
Acoustic Solutions	1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676	Asustek	3340, 4222
Acronn	2561	Atlantic	3981
Action	0650	Atvio	1756, 3879, 4398
Adcom	0625	Atvio-Roku	1756
ADL	2022	Auchan	3981
Admiral	3879	Audiola	3067, 2799
Advent	0876	Audiosonic	1308, 3067, 1652, 4056, 0634, 1983
AEG	2530, 1163, 2197, 1556, 1667, 2239, 1585	Audiovox	1865
Afron	3321	August	5346
AG Neovo	4222	Aukera	3572
AGB	1667	Autovox	1667, 2676, 1163, 1585, 2279
Agfaphoto	2450, 2719	Avera	2049
Agora	2279	Avison	3879
Aidata	2267	Avol	3382, 1709
Airis	2561, 2022, 2836	AVtex	3453, 2451
Aisen	4360	Awa	3296, 2530, 2241, 3090
Aiwa	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404	Axdia	2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Aiwa-Roku	1756	Axen	1709
Akai	2676, 3981, 4360, 3611, 4340, 4450, 1523, 3067, 3512, 3528, 3719, 4057, 1652, 3795, 1413, 1667, 3183, 3810, 4588, 1585, 1865, 3321, 4022, 3434, 3983, 1308, 1556, 1770, 2197, 4823, 1248, 1645, 5214, 5234	Axis	2559
Akira	3494, 4360, 2241, 3528, 2450, 3084, 3585, 5091, 2449, 2530, 2947, 3879	Axxion	4155, 2836
Akura	2289, 3268, 1667, 1770, 1585, 2059, 2474, 3611, 1709, 2239, 2559, 2676, 1363, 1556, 1687, 1983	Aya	2676, 3719, 3981, 1585, 1667, 4450, 4340, 5279
Alba	2676, 3587, 3810, 1652, 1585, 1667, 3005, 3067, 3790, 4132, 1865, 1523, 1556, 2559, 2561, 3589, 3964, 5606	Azuki	2239
Alden	3189	B Vision	3327
Allure	2714	Baier	2239, 2165, 3024, 0876
Allview	3611	Baile	0661
Alphatronics	3883	Baird	3811, 2212, 3090, 2559, 3573, 4142, 1615
Altec Lansing	3611	Basic Line	1667, 1163
Altius	4588	Bauer	2197, 1615
Altus	4210, 2663, 1308, 1652	Bauhn	4919, 4588, 3611, 3648, 5234, 4153
Amazon	5394	Baur	0195
Amazon-Fire TV	5394	BBK	2530, 1741, 1523, 2583
American Home	4070	Beijing	0661
Amoi	3047	Beko	1652, 1308, 2125, 4212, 3433, 4210, 3262, 2663, 0808, 2239, 2279
Amstar	1667	Belson	2241, 2868, 2032, 1667, 2714, 3296, 1163
Amstrad	1163, 1667	BenQ	4393, 1523, 1756, 2449
AmTRAN	2127	Berklays	4360
Anam	0650	Betfred	4450, 2676, 3719
Andersson	2676, 4450, 1163, 1585, 1667, 3719, 3981, 4340, 5390	Bexa	2493
Ankaro	3528	BGH	4070, 5507, 0876
Ansonic	3981, 2799, 3585, 4450	Black Diamond	1163
Antarion	3719, 2676, 3811	Blaupunkt	3810, 2426, 3465, 0195, 5431, 4142, 5512, 5341, 4843, 4588, 5520
AOC	1589, 2402, 2214, 3790, 3327, 0625, 1756	Blauren	2266
AOC-Roku	1756	Bloom	1667, 1248
Apollo	2239	Blu:sens	4059, 2668, 3583, 4234
Arcelik	4212, 3433, 4210, 3262, 2663	Blue Sky	1363, 1652, 1667, 0625, 1709
arctic	1652	BlueDiamond	3465, 2426, 4790
Ardem	1652	Bluesky	1363, 1652, 1667, 0625, 1709
Arena	2676, 4450, 2279	Bluetech	2561, 2799, 3327
Argos	1652	Boca	1652
Arielli	3528	BOE	4056
Art Mito	1585, 1667	bogo	2561, 3512, 3528
Artel	3047	Bork	1363
AS	1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676	BPL	5516, 4539
		Brand	1770
		Brandt	0625, 2676, 3296, 3981, 1585, 3434, 5445, 4542, 5510, 3611, 3528, 0808, 1667, 2637, 3983
		Bravis	4057, 3528, 2267
		BrilliantTS	3697
		Brimax	1709
		Britânia	1756
		Britânia-Roku	1756
		BSL	5110
		BuBuGao	2530, 1741, 1523, 2583

TV

Bush	2676, 4450, 1652, 3810, 3719, 5201, 3964, 4340, 2214, 1667, 3005, 3589, 2530, 3790, 2888, 4132, 1556, 3983, 1687, 2673, 3981, 1585, 3820, 4346, 1308, 2125, 3587, 1983, 3417, 5279, 1645, 2241, 3763, 0661, 1523, 1589, 2007, 2032, 2719, 3573, 5460, 1163, 1865, 2059, 2127, 2212, 5606	Delton	1652
Cabletech	3296	Denver	3583, 1770, 2481, 3067, 4155, 2197, 2239, 2767, 3189, 3417, 3515, 1709, 2245, 2450, 2668
Caixun	3321, 1756, 5467	Dévant	3639
Caixun-Roku	1756	Dew	1770
Cameron	1523, 2267	Dex	5108, 3327, 2449, 3981
Canox	3611	DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4464, 4348
Caratec	3067	DGM	2718, 2239, 2059, 2022
Celcus	2676, 3981, 4340, 3719, 4450, 1585	Dgtec	2714, 4588
Celestial	3648	Dick Smith Electronics	3296, 2530, 2241, 1556, 3572
cello	3820, 2673, 1770, 5486, 5613	Dicra	3528, 3233
Centek	3528	Differo	2676
Challenger	3879, 3327	Digatron	2890
Changcheng	0661	Digifusion	2125
Changhong	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648	Digihome	4340, 2676, 3719, 4450, 3981, 3983, 5279, 1667, 4501, 5201, 1585, 2279
Chimei	2072, 1666	DigiLogic	1667
CHiQ	5516, 5510, 4058, 1756, 3512	Digimate	2022, 2718, 2239
CHiQ-Roku	1756	DigiQuest	4450
CHL	3067	Digitek	1709
Chromex	1585	Digitrex	3194, 3067
Chunyun	1687, 1756	Dijitsu	5625
Cinex	1556	Dikom	2676, 2561, 2799, 3719, 3327, 2059, 3528
Clarity	1720	Diunamai	2799
Classic	1812	diVision	2197, 2239
Clatronic	1652, 1556, 1667, 1163	DL	1363
Clayton	3719, 2676, 1667, 3981, 5279	DMTech	3189, 3480, 3583, 2450, 2676
CMX	2868, 3296, 2799, 3327, 3067, 4153	DNS	3321, 4404, 3572, 3879, 3528, 3434, 4410
Compaq	5634	Doffler	3528, 4539, 4348, 3434
Condor	1556	Donghai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094
Conia	3189, 2410, 2032, 1523, 1687, 2481	Dpm	1308
Conrac	0808	DSE	3296, 2530, 2241, 1556, 3572
Conrad	3719	Dual	2197, 3719, 4450, 1163, 1667, 2676, 1585, 2241, 3611, 4340, 2032, 3067, 3820, 1308, 1652, 2279, 3981, 5052, 5445
Continental	3321	Dunlop	2799
Continental Edison	2676, 3719, 3981, 4022, 4340, 4450, 4383, 3879, 5390, 5512, 2530, 3983, 4674, 3512, 3528, 5091, 5110, 1585, 2477, 3611, 4132, 4640, 4793, 5279, 5467	Durabase	2676, 4450, 3719, 4340, 5279
Continental Electric	3321	Durabrand	1556, 1595, 1652, 1308, 3879
CooCaa	5508, 4317, 1756, 3344, 4542	D-Vision	2197, 1556, 2239
CooCaa-Roku	1756	DW Display	2275, 3480
CPTec	0625, 1363	DX Antenna	1817
Craig	1687	Dynex	2049
Cranker	3719	Dyon	3512, 3525, 2530, 3582, 4312, 2799
Croma	2583, 2449	Eas Electric	4340
Crown	1652, 2676, 3434, 4719, 3321, 3327, 3719, 3981, 4153	Easy Living	1666, 1709, 2005, 1308
Crypton	1667	Easy Touch	2059
CTX	1756	ECG	2197, 1652, 2125, 3528, 3296, 1308, 2239, 2165, 3434, 4360
Currys Essentials	3310, 2486, 3802	Econ	4360, 5108
Curtis	2559, 3382, 3582	Eco-Star	3572, 4410, 4404, 2449
Cyberpix	1667	Edenwood	5279, 4340, 4450, 5390, 5512
Daewoo	0661, 0634, 2266, 2275, 3974, 5390, 1812, 3480, 3879, 1652, 0876, 3719, 2125, 2668, 5279, 1308, 1756, 2481, 3582	EGL	3611, 5279
Daewoo Display	2275, 3480	Eko	5512, 5341, 5514, 5234, 5520
Daewoo-Roku	1756	Elbe	4450, 1667, 2676, 2125, 1556
Daitso	1163	Electra	0876
Dantax	2676, 1163, 1652, 1667, 1308, 1687	Electrion	1163
Days	2561	Electriq	2127, 3719, 5428, 5279, 4360, 5201, 4291
Daytek	2241	Electrolux	1585, 3981
DEC	1709	Electronia	2676, 3981, 4450, 1667, 3719
Decca	1556	Element	4398, 1687, 1756
Delips	1667	Element-Roku	4398, 1756
		Elemis	1556
		Elenberg	2274, 2267, 4057, 3512, 3879
		Eletra	3719, 5279
		Elfunk	1667
		Elonex	1776
		Emerson	1394, 1595

TV

e-motion	2426, 3810, 3465, 4142, 2106, 1645, 1709	GoCamp	3981, 4340
EMtronics	1756	Godrej	1585
Emtronics-Roku	1756	GoGen	3719, 4450, 2676, 4340, 3981, 1585, 5279, 1667, 4501
Encross	0876	Gold	1770
Engel	3512	Gold Vision	0661
Enox.	2673, 3820	GoldStar	3047, 4130, 4542, 3512, 3434, 1652, 3572
Envision	1589, 1506	Goodmans	1667, 0634, 3820, 1163, 1585, 2393, 1687, 2165, 1523, 1983, 2223, 2676, 0808, 1308, 2125, 2127, 0625, 1645, 1720, 2005, 2426, 0661, 1709, 2059, 2214, 3017, 3189, 3582
Epworth	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404	Gorenje	1585, 1667, 2676
Equinox	4312	Graetz	1585, 1163, 1667, 3528, 1308, 4542, 1652
Ergo	3879, 3981, 4360	Gran Prix	1556, 2197
Erison	4542, 3344, 4057, 3528, 3047, 3434, 3321, 2449, 3183, 5108, 4317, 4360, 1770, 4056	Grandin	3434, 1667, 5455, 2676, 4450, 3719, 4306, 1308, 1585, 1652, 2125, 2663, 3981, 3983, 4040
ESA	1595	Great Wall	0661
Essentials	2486, 3310, 3802	Grundig	4212, 0195, 3433, 2890, 1223, 4210, 2663, 2625, 5394, 3262, 2125, 1308, 2239, 3296, 1667, 3631, 2127, 1523, 1645, 3067, 2007, 2676, 1652, 2059, 2561
Essentiel b	4450, 2676, 4306, 4340	Grundig-Fire TV	5394
e-Star	3528, 4719	Grunkel	3528, 1667, 2799, 2676, 3512, 1163, 1523, 2450, 2767, 3585
Estla	4542	GVA	3611, 3296, 1363, 2561, 2799, 3067, 4153
Eternity	3810, 2426	H&B	0808
Eurosky	1556	Haier	2876, 2888, 4314, 4120, 3382, 1615, 1983, 2530, 2449, 3719, 2214, 3790, 4398, 4340, 2212, 4450, 4123, 3327, 0876, 1756, 3296, 3582
Eurovision	1163	Haier-Roku	4398, 1756
Everest	3528	Hamber	3067
Everline	3512, 3528	Handic	2676
Evesham Technology	1667, 1248	Hannspree	2786, 1351, 3430, 3489, 1776, 1589
Evolution	1756	Hanseatic	0634, 0661, 1652, 0625, 0808
Evolution Digital	1756	Hantarex	2197
Evotel	2561, 2559, 4094, 2637, 3589	Harper	4542, 5108, 4823, 3512, 3528, 4714
Exclusiv	3528	Harrow	3719, 1585, 3981, 2279, 2676
Exolys	4674	Hartens	4464
Exorvision	3953	H-Buster	3419
Express Luck	3528, 3321	Helix	3321, 3528, 3879
F&U	2530, 2676, 3719, 3981	Hewlett Packard	4222
FairTec	1585, 2676, 1667, 2561	High One	3528, 4360, 4450, 4464
Favi	3382, 2676	Hightong	4542, 4153, 3344
Fedders Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639	Hikona	1983
Felson	3719, 2676, 5279	Hi-Level	3719
Fenner	1163, 1667	Hisense	4539, 4348, 2399, 4398, 2401, 1363, 5029, 2583, 4070, 1756, 2197, 3296, 3382
Ferguson	0625, 4450, 2676, 3820, 3005, 2637, 3455, 2266, 2279, 2339, 2426, 3314, 0195, 1585, 1756, 2000, 3994	Hisense-Roku	4398, 1756
Ferguson-Roku	1756	Hitachi	5201, 2676, 3490, 1854, 3719, 4340, 1576, 2207, 1585, 4450, 1484, 5390, 4398, 3644, 1667, 1772, 3981, 4225, 4455, 0634, 2995, 2214, 3639, 5279, 2279, 2005, 3611, 5510, 3512, 1163, 3382, 2127, 2433, 3697, 3879, 2000, 1756, 3983, 5446
FFalcon	4259, 3047, 1756	Hitachi-Roku	4398, 1756
FFalcon-Roku	1756	HKC	3512, 4244, 5701
Finlux	3719, 2676, 1667, 4340, 4450, 5279, 1556, 3981, 3983, 1585, 5201, 5390, 0808, 1248	HKPro	3879, 2434, 1756
FinnSat	2422	HKPro-Roku	1756
Firstline	1363, 0808, 1667, 1308	Höher	1667, 1308, 2676, 1163, 1556, 2125, 3434
Fisher	1585, 1667	HomeTech	1667, 2125
Flint	4638	HomeTech	1667, 2125
Foehn & Hirsch	2391	Electronics	1667, 2125
Fox	3528	Horizon	4450, 3719, 3528, 2676
Fox-Trot	4719		
Fujicom	4130, 1709, 4709, 3719, 2676		
Fujimaro	1687		
Fujimaru	1687		
Fujitsu Siemens	1666, 1163, 1248, 0808		
Funai	1817, 1595, 3719, 1394, 1667, 4450, 1163, 1666		
Funai United	2530, 2676, 3719, 3981		
Furrion	3327		
Fusion	4123, 4130, 3512, 3047, 4410, 4360, 4709, 3528, 4057, 5108		
Futronic	1585		
Futura	3296		
Galatec	3528		
Gateway	1756		
GE	0625		
Gelhard	3719, 4450		
General Electric	0625		
Gericom	0808		
GFM	1865		
G-Hanz	2449, 1363		
G-HanzS	2449, 1363		
Gilma	2449		

TV

Horizont	3327, 3024, 2449, 4464	Kenmark	2637, 2393
Hotline	1756	Kennex	3296, 1667
Hotline-Roku	1756	Kenstar	2548, 2546, 2329
HP	4222	Khind	0661, 2449
Hugoson	1666	Kindle Vision	4314
Hypson	1667	Kintech	4714
Hyundai	4450, 2676, 3719, 4340, 1667, 2449, 3981, 1585, 3434, 0876, 4056, 4057, 3528, 1709, 3321, 3879, 2267, 4558, 1556, 1720, 1770, 3419, 3611, 4317, 5512, 1523, 2125, 3512, 4464	Kivi	4314
I Grasp	2449	KLA	0661
Icarus	4360	Kodak	5341
iCast	4056	Kogan	3572, 5516, 4464, 3296, 4291, 3189, 3528, 3505, 4058, 5341, 5514, 2888, 3973, 4638, 3434, 3582, 5467, 1756, 3314
Ideal	1556	Kogan-Roku	1756
iFFALCON	5446, 4259	Konca	4719
i-INN	3528	Koncar	4450, 3719
i-Joy	3528, 3512, 3795, 2868, 3067, 1523	Konic	4638
IKEA	3779	Konka	3419, 2267, 3572, 4404, 4410
iLo	1394	Kraft	5108, 4360
Imperial	2339	Kreisen	0876
Imperial Crown	0661	Krüger&Matz	3296, 3802
Infiniton	3528, 4638, 5279	KTC	3327
InFocus	4398, 1756	Kubo	4340
InFocus-Roku	4398, 1756	Kunft	3434, 3719, 3981
Ingo Devices	2239	Kunlun	0661
Inno Hit	2676, 1667, 1585, 1163, 2279, 1308, 3528	Küppersbusch	2676
Innova	4719	L&S Electronic	0808
Inovia	4120, 4314	Laurus	4340, 4450, 3981, 2676
Insignia	2049, 1423, 1756	Lava	2197
Insignia-Roku	1756	Lavic	1363
Inspira	1556	Lazer	3719, 3528, 4340
iNTEX	4719, 2449	Leader	2876
Inves	3528, 3512, 4360	Leiker	2676
Irbis	4317, 2449	Lenco	3515, 4155, 4346, 2836, 1983, 2676, 4383, 4714, 1812, 2799, 3189
Irradio	1308	Lentel	4130, 4317
Isis	2676, 4450, 3981	Level	2373
i-Star	5108	LG	1840, 5234, 1423, 1652, 4398, 4123, 1576, 1756
iSymphony	3382	LG-Roku	4398
ITT	3719, 2715, 2399, 2675, 2125, 4450, 2676, 4340, 1308, 1523	Liberton	3183, 4057, 5108, 2675, 3047, 4464
Izumi	3434, 3528, 4123	Liberty	4360
James	3879, 3183	Life	3189
Jay-tech	3611, 3067	Linden	3296, 4218, 3528
JGC	1709	Linetech	2676, 1585, 1667, 3981
JMB	2676, 3810, 3719, 4450, 3981, 0634, 2426, 4142, 1585, 3017	Linsar	2676, 4340, 3719, 3611, 3981, 4450, 1667, 3366, 5234, 1585, 2279, 3453, 5201, 5512
JNC	0876	Listo	4306, 2676, 1667, 3719, 1308, 3344, 3528, 4155, 4450, 4542
John Lewis	2451	Live	4719
JQ	1308	Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639
JTC	3611, 3067	Lloyd's	3382
Just Quality	1308	Local Chennai Brand	1413
JVC	2118, 1818, 0653, 5331, 4450, 5324, 4340, 3028, 2271, 3719, 2676, 5390, 3874, 5512, 3802, 5108, 2005, 3296, 4398, 5279, 4648, 5486, 4719, 2714, 5394, 5430, 3047, 5218, 0650, 4244, 4798, 5516, 5634, 3983, 4360, 3981, 4070, 4709, 4713, 4714, 3572, 3779, 3434, 4542, 5514, 4755, 5510, 1756, 3697, 3879, 4404, 5110, 5234, 5467, 5567	Local India Brand	1413
JVC-Fire TV	5394	Loewe	1884, 4738, 4750, 5511
JVC-Roku	4398, 1756	Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3428, 3719, 4218, 2673, 4450, 1585, 1667, 5201, 2401, 2583, 3505, 1687, 1756, 1812, 1865, 2530, 5486, 5613
JVL	5110	Logik-Roku	1756
jWin	0876	Logix	3465
Kaisui	3528, 4878	Lowry	3268
Kalley	3879, 5634, 2434	Lucoms	3879
Kangli	0661	Lumatron	3189, 3585
Karcher	1556, 2125, 1308	Luxor	2676, 4450, 4340, 3719, 3981, 1667, 3983, 1585, 5201, 1163, 3879, 5279
KDS	1687	M&S	2673
Ken Brown	4056	MAG	1687, 3321, 3327
Kendo	3719, 4340, 1585, 2676, 1667, 5279, 1163, 4450	Magnavox	1506, 4398, 2800, 1394, 1756, 2676
		Magnavox-Roku	4398, 1756
		Magnum	1556
		Majestic	3611, 3067, 3512, 2799, 2836

TV

Malata	1812
Manana	3512
Manhattan	2676, 1667, 0876, 3719
Manta	3528, 3327, 3047, 3512, 3321, 4360, 4793
Maqma	1709
Marca Canaria	3583
Marks & Spencer	2673, 1770
MarQ	4542, 4539
Mascom	1556, 2197, 2125, 2663
Master	4360, 4022
Master-G	3321, 3419, 3879
Mastro	1556
Matrix	1308
Matsui	1667, 2007, 0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 2022, 2279, 2637, 2165, 2561
Matsushita	0650
Maxess	2493
Maxim	1556
Mecer	2449
Medion	4340, 5165, 2676, 4196, 4155, 4450, 2719, 0808, 1248, 1667, 3189, 4336, 1556, 2477, 5520, 1585, 1741, 3582, 5382, 2767, 1163, 2239, 2279, 3067, 3983, 1308, 3515, 4056
Mega Vision	3528
MEI	3981
Meile	3047
Melectronic	0195, 0634, 0661, 1652
Melody	3047
Memorex	1687
Memory	1983
Metronic	0625
Metz	1533, 3784, 4289, 5341, 1163, 0195, 1756, 5508
Metz-Roku	1756
Mi	4203
Micromax	3572, 2449
Micromaxx	0808
Microsonic	3419
Microstar	0808
Miia	2868, 3512
Mikomi	1585, 1667, 1308
Millet	4203
Minerva	1248, 0195
Ministry Of Sound	1667
Mirage	1308
Mirai	1666, 2072
Miray	3183, 3321
Mirta	4360
Mitashi	4719, 3321
Mitchell & Brown	3719, 4450, 5279
Mitsai	2676, 2106, 3434, 3981, 1585, 3465, 1556
Mitsui	3981
Mobile Tv	3719, 3981
Moserbaer	2449, 1585, 1784
Motorola	5341, 5516
mp man	2450, 3067, 3189, 3296
MTlogic	2125, 1652, 1308, 4056
Müller	4719
Multitec	1556
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 3017, 3465, 1585
MVM	4383
Mx Onda	1983, 1687
My TV	3090
Mystery	3296, 3310, 2530, 3047, 3528, 4057, 2267, 3183, 3321, 3879, 2449
Mytron	3321
MyView	3321
Nabo	4450, 3719, 4340, 5279
Nakamichi	4404
Nash	4360
Navon	3719

Naxa	3382
Naxoo	3515
NEC	3257, 3000, 0876, 1784, 2461, 0661, 0653
NEI	1556, 3611, 3983, 4340, 3528
NEO	3981, 2676, 3528, 3719
Neom	1667
Neon	2673, 3820, 1709, 4755
NeoniQ	2481
Neovia	0876
Nesons	3528, 4360
Nevir	3528, 2676, 4878, 4360, 4638, 5110, 2474, 2799, 2836, 3719, 3981
Next	2676
Nexus	2125
Nikai	4714, 1163
Nikkei	2676, 2197, 1585, 3719, 1308, 1667, 2125, 2279, 4674, 5201
Noblex	3697, 3879
Nokia	5390, 5516, 5634, 5446
Norcent	1589
Nordmende	2676, 2548, 4360, 2329, 2331, 2546, 5214, 3419, 3512, 1413, 1667, 2332, 1308, 0195, 1585, 2007, 3024, 3327, 3528, 4130, 1163, 3321, 3434, 3719, 5445
Nordstar	4360, 3321
Normande	1667
Novex	1523
Novita	1585
NPG	3434
Nu-Tec	2481, 3090, 3480, 3189
O.K.Line	1652, 1556
Oboni	4113, 4058
Ocean	4057, 5108, 3434
Oceanic	3611, 3719, 4022, 3528, 3981, 5279, 4450, 4464
Odeon	1812
Odys	2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Ohki	4404
OK Line	1652, 1556
OK.	3802, 3434, 2676, 3981, 4450, 3810, 4426, 5279, 3719, 3047, 5508, 3512, 4312, 4340, 5341, 5613
Okano	3168
Okeah	4057, 5108, 3434
OKI	2676, 1667, 1585, 2125, 3434, 3981, 1308, 5382, 3494, 2279, 3582, 2947
Olimpia	3321
Olto	3512, 4130
Onei	1667
Onida	0653
Onix	2474
Onn	4398, 1667, 1709, 2125, 3024, 1770, 2245, 1585, 1756, 2279
Onn-Roku	4398, 1756
Onvo	5234
Onyx	1709, 1770
Opera	1770, 1308
Opticum	3611, 3528
Optimus	0650
Orava	3719, 3981, 4340, 1667, 3528, 3296, 5279, 3310, 4450, 1585, 3512
Orfey	4360
Oriental Pacific	1363
Orima	3981, 3719
Orion	4346, 2005, 2676, 2007, 3994, 3874, 2108, 3981, 3873, 2000, 1556, 1667, 3512, 2197, 3434, 3540, 4317, 4410, 4542, 0808, 1652, 2032, 2245, 2449, 4123, 4130
ORZ	3879

TV

Osaka	3879	Quelle	0195
Otic	1983, 1687	Radiola	4040
Otto Versand	0661, 1652, 0195	Radiotone	1556
Packard Bell	3630	Rainford	1163, 1667
Palladium	1556	Rank Arena	3480
Palsonic	2461, 3189, 2481, 4790, 3067, 4155, 3582, 3417, 3480, 4464, 4291, 2274, 2410, 1812	RCA	2434, 4398, 3382, 0625, 3953, 3419, 3183, 5467, 1756, 3512, 4057, 4244, 5613
Panache	2125, 1308	RCA-Roku	4398, 1756
Panasonic	1636, 0650, 4501, 5390, 2402, 2477, 4450, 3719	Recco	3183
Panavox	4057	Reconnect	3183, 4317
Pangoo	3314	Red	1667, 2032
PEAQ	3779, 4450, 3649, 3981	Red Star	1556
peekTon	0876	Reflexion	3189, 4155, 3067, 2239, 2165
Pendo	3434, 4291, 4464	Regal	5390, 5279, 5201, 1667, 5331
Pensonic	2449	Relisys	1741, 0876, 1585, 1645
Philco	3879, 1394, 1756, 3639, 3697	Reoc	2197
Philco-Roku	1756	Revox	0808
Philips	2800, 1506, 4222, 4398, 1394, 1756	Riviera	3879
Philips-Roku	4398, 1756	Roadstar	1652, 1308, 1667
Phocus	1308, 1652, 0808	Roku	4398, 1756
PHOENIX Apollo	2239	Rolsen	2449, 2401, 2583, 0876, 3067, 3434
Phoenix Gold	3321	Romsat	5108, 3611, 3719
Pilot	4057, 1709, 4719	Rotex	3321
Pioneer	1636, 2434	Rowa	3047, 3183, 2449
Pionier	1556	Rubin	3528, 2449
PJ	1506	Saba	0625, 2676, 3434, 4450, 5455, 1667, 3719, 5510, 1585, 2005, 3528, 3981, 2947, 3321
Planar	1589	Saga	2197
Playsonic	1652, 1308, 2125	Saisho	2022
Plustron	1770	Saivod	1667, 2668, 3585, 1163, 1556, 3528
Polar	4123, 2197	Salora	2197, 2676, 4340, 3983, 4450, 3321, 3719, 4056, 3981, 1556, 2125, 2239, 3067, 3189, 1585, 4823, 5390
Polaroid	1523, 2125, 3296, 3611, 2676, 4450, 1687, 4340, 1645, 1720, 4132, 5201, 4638, 5052, 4141, 3382, 3981, 1741, 3310, 3719, 5460, 1589, 2434, 4464, 4542, 4588, 4793, 5279, 5445, 5512, 1756, 3030, 3512, 3589, 4360, 5234	Samana	4464
Polaroid-Roku	1756	Sampo	3419, 0650
Polytron	1615	Samsung	2051, 0650, 0625, 2059
Power Acoustik	1865	Samus	3434
Powerpoint	3296, 1770	Sandström	3802, 2399, 3047, 2197
Pragma Digital	0808, 1308	Sankey	4709, 4360
Premier	3419, 3183	Sansei	3697
Prestiz	3419	Sansui	3540, 5467, 1413, 1556, 2449, 2583, 1248, 1709, 1756, 2000, 3321, 3795, 4130, 4714
Prima	3419, 2461	Sansui-Roku	1756
Princeton	3719, 3981, 3983	Sanyo	1142, 2461, 1585, 2676, 3096, 1667, 2279, 2049, 3697, 1163, 1652, 1756, 3321, 4398
Pro Vision	2197	Sanyo-Roku	1756, 4398
ProCaster	4450, 5279, 3719, 4340	Saturn	3321, 3067, 4057, 4360, 3183
ProFile	3512, 1556, 3321	ScanSonic	2676
ProLine	1667, 3434, 0634, 0625, 1585, 2676, 2637, 4113, 5445, 1163, 2223, 2393, 3189, 3528, 4798	Schaub Lorenz	4022, 2676, 1308, 2125, 1667, 3981, 1585, 3719, 0876, 4674, 2197, 5279, 1363, 2279, 2289, 5151, 1652, 2241, 2663, 3268
Promethean	2449	Schneider	4040, 2676, 1556, 1585, 3528, 4340, 4450, 1652, 4360, 3611, 3024, 2836, 3981, 4501, 5625
Proscan	3382, 3953, 3512, 2559, 2561	Schönteck	1585, 2676, 3981
Prosonic	2676, 2125, 2450, 1770, 2426, 1865, 1308, 3582, 3189, 3585, 3719, 1784, 2197, 2245, 2279, 2663, 3480, 1163, 1523, 1585, 1667, 1709, 2106, 3465, 3981, 4340	Scott	3505, 3090, 3583, 1983
Proview	1687	Seaway	0634
Pulier	3611, 3648, 1308, 4153	Seeltech	4022, 3268
PushBrite	4360	SEG	2673, 1163, 2125, 1523, 1667, 2450, 3434, 0634, 2719, 2165, 2474, 3067, 3719, 4057, 5390
Pvision	0876	Seiki	3953, 4346, 4132, 4496, 3382, 3964
Q.Bell	2561, 3327	Seizo	4132, 4346, 4496
Q.Media	2339, 3494, 3515, 2767, 2559, 2799, 2836	Selecline	3981, 3719, 3296, 3528, 4450
Qilive	3981, 3719, 4450, 3528, 3779, 5201, 5514	Seleco	1351
QONIX	2165	Selectron	4542, 5341
Quadro	2561, 2676, 4450, 3719, 1667, 3434, 1585, 3879, 2197, 3981, 3327, 3528	Semp-Roku	1756
Quasar	0650, 3382		

TV

Sencor	2125, 4132, 4638, 4464, 4542, 4360, 2197, 3067, 3296, 3572, 3434, 4404, 3327, 1308, 3344, 3512, 4798	Sweex	4383
Sens	1865	Swisstec	1776, 2106, 1615, 2059, 2165
Senzu	2493	Sylvania	1394, 1595, 1817, 5613
Shangqiu TongFang		Symphonic	1595, 1817, 1394
Gengtai	2486	Targa	2245
Sharp	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756	Tashiko	0650
Sharp-Roku	4398, 1756	Tatung	1720, 1556, 1248, 1756, 1667, 1687
Sherwood	1784	Taurus	3024, 2197, 2125
Shinelco	2530	TCL	3047, 4259, 4398, 5446, 2434, 3183, 3779, 5604, 3879, 3726, 5029, 2675, 2449, 3649, 2715, 3327, 4455, 3971, 1756, 2530, 2714
Shivaki	4360, 2197, 3528, 3067, 2267, 2561	TCL-Roku	4398, 1756
Siemens	0195	TCM	0808, 1308
Silva Schneider	3719, 1556, 2125, 2197, 1667, 2676, 3480, 3528	TD Systems	5691, 4825, 5469, 5475, 3366, 5567, 4450, 5465, 3528, 5514, 5376, 2676, 3719, 3981, 4823, 5472, 5474, 3512, 5445, 5476, 5564, 4588
Silver	3528, 4360	Teac	3158, 4918, 4340, 2168, 3494, 1770, 2714, 1363, 1709, 3005, 3084, 3189, 3572, 4450, 4937, 1812, 3335, 1645, 1983, 2127, 2241, 2274, 1248, 2032, 2410, 3067
SilverCrest	2676, 1667, 3722, 1585, 4336	Tech Line	1585, 2676, 1667, 1163, 1636, 2125
Simbio	3528	Technica	3465, 2106, 2168, 2426, 2676
Singer	1556	Technical	2676, 3719, 3981, 2279, 5279, 1667, 3983, 4450
Sinotec	4317, 4542, 2449	Technics	0650
Sinudyne	2676, 1308, 1667	Technika	2426, 3810, 4142, 2106, 1667, 2168, 2676, 2197, 2212, 1585, 1865, 1983, 3465, 3017, 2032, 2059, 3005, 3030, 2125, 3031, 5460, 2719, 3067
Siragon	4057	TechniSat	2422
Sitronics	3024	Technisson	1652
Skantic	4450, 4340, 3719	Techno	1163, 1585, 2267
Sky Line	3512	Technosonic	2032, 0625
Sky Media	1615	Technotrend	2477
Skytech	5234	Techvision	1709, 2032
Skyworth	4542, 4153, 3344	Techwood	2676, 3719, 1667, 1585, 5279, 3981, 4450, 1163, 4340, 5390, 3983, 5201, 2279
Smart Tech	3528, 3434, 5467, 5514	Teco	1523, 1687
Snow	1585	Tedalex	4404, 1709
Sogo	3067, 4155, 3611, 3512, 5091	TELE System	2125, 1667, 4719, 2676, 3434, 2530, 1585, 0876
Sonic	3168	Telefunken	3719, 4340, 2676, 4450, 3981, 0625, 3296, 3528, 1667, 4542, 3321, 5279, 5390, 3983, 1585, 2197, 3047, 2239, 3434, 3512, 4464, 3344, 4410, 5110, 4648, 4878, 0808, 1556, 2799, 3067, 3480, 3589, 4755, 5324
Soniq	3168, 2493, 3572, 2474, 3660, 3005, 3353	Teletech	2676, 3981, 1667, 3719
Sontech	1983	Televue	1556
Sony	2778	Terra	2888
Soundmax	3528, 3512	Terris	1667, 2530, 3296
Soundwave	2673, 1667	Tesco	2426
SOVOS	2239	Tesla	4542, 1652, 4360, 1667
Spectra	1756	Tevion	1667, 1248, 2426, 2125, 1556, 2241, 2530, 3465, 2032, 2339, 2373, 3268, 0808, 1523, 1585, 1645, 1652, 1687, 2197, 2289, 2461, 4142
Spectra-Roku	1756	Thes	2477, 2939, 2947, 3312
Spectroniq	1687	Thomas	0625
Speler	2434	Thomas America	0625
Sphere	3067	Thomson	0625, 3047, 4259, 3779, 2675, 3649, 3183, 3971, 3879, 4410, 2267, 4404, 4464, 2715, 3660
Splendid	3321	THTF	2486
SR Standard	1709, 2799	TileVision	2373
Stan Line	3611	TML	1756
Starion	1667, 2125		
Starlight	3528, 4638, 3296		
Sterling	1667		
Strato	2032, 1308		
Straus	3434		
Strazus	3434		
Strong	4542, 5512, 1163, 3430, 1667		
Sulpice TV	3719		
Sunfeel	3981, 2676		
Sungoo	1248		
Sungpo	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756		
Sunkai	1523		
Sunny	5234, 1709		
Sunstech	2676, 3981, 4450, 3528, 3719, 2450, 2668, 3515, 2530		
Superior	1585, 1667		
SuperMax	3321, 2267		
SupportPlus	1556		
Supra	4130, 4123, 3512, 4057, 4404, 4317, 4542, 3434, 4056, 2947, 3697, 3047, 4464, 3344, 2267, 4348, 4410, 1709, 4360, 5108, 5110		
Surflin	4450, 5279		
Svan	4340, 3719		

TV

Tokai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094	VU	4539, 2449, 5234, 2399, 2401, 2583, 5516, 5029
Tophouse	3879, 3419	Walker	2676, 1667, 1585, 3719, 4340, 4450, 3981, 2279, 1163
Toshiba	1508, 5283, 3675, 2775, 2676, 4213, 4855, 3242, 5390, 4283, 2732, 4450, 3711, 3945, 0650, 3296, 3360, 1652, 2108, 1556, 5394, 0195, 1667	Waltham	2676, 3719, 1667, 1585, 4450, 3981
Tosonic	1508	Wanlida	1812
Tosumi	1652, 1770	Warumaia	0661
Total Cable Service	3711	Watson	2676, 1248
Toyoda	1709	Watsvision	2676
Transonic	3528, 1363, 3973, 4089	Watt Radio	3312
Trevi	3528, 4360, 2474, 5214	Wegavox	1667
Trio	1248, 1687	Wellington	3719, 2676, 1585, 4450, 5279, 4340
Tristan Auron	4793, 2868, 3528, 3582	Welltech	1652
Tsinghua Tongfang	2486	Westinghouse	4398, 3382, 3067, 3964, 1756, 4132, 5520
Tucson	2676, 3719, 3981, 1667, 4450, 1585, 5279	Westinghouse-Roku	4398, 1756
Tunex	4450	Westline	3719, 2676
Turbo-X	5390, 3719, 5324	Westpoint	4360
TV Star	3528, 3512	Westpool	1615
TV+	1308	Westwood	1667, 3981, 1585
TVE	2197, 2239, 3589	Wharfedale	1667, 1983, 2212, 2676, 1556
Ultravox	1585, 1667	Windsor	2676, 3719, 3981, 3983, 4450, 1585, 1667
U-max	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648	XCanvas	1840
UMC	2106, 2426, 2168, 4142, 3465, 2059, 2165	XD	3719, 4450
Unicorn	3465	Xenius	1667, 1585, 2676, 0661, 0634
Uniden	2676, 1585, 1667, 3047	Xiahua	3419, 2461
United	3434, 1652, 3233, 3515, 1770, 2799, 2477, 3296, 3480, 2530, 2836, 3512, 1667, 2481, 4113, 4542, 4798, 2125, 2663, 1163, 1523, 1585, 1983, 2279, 2339	Xiaomi	4203
Unitek	1709	Xi-en	1770
Universum	1667, 1163, 0808, 0195, 1585	Xiron	1983, 1667
Utok	4464, 4638, 3344, 4542	Xococo	3419, 2461
V7 Videoseven	1666	Xomax	3189, 3515, 1770, 3067, 3582
Vanguard	3981, 1667, 4450	Xoro	3067, 4638, 3417, 4640, 3327, 4464, 4312
VD-Tech	2559, 2799, 2836, 3067	Xpeer	2051
Vector	3583	Yamaha	1576, 0650
Vekta	4360	Yug	2401
Veltech	4132, 3820, 5520	Yuntu	3611, 3648, 1308, 4153
Venturer	1865, 3005	Zanussi	3973, 3434, 3528
VEON	3528, 4089, 3973, 3296, 5659, 3611, 4312	Zenith	1423, 4793
Vestel	4450, 3719, 1667, 2676, 4340, 5390, 5279, 1163, 1585, 3983, 5331	Zephir	3611, 3795
Victor	0650, 0653	Zepto	1585
Vida	2676	Zifro	4464
Videocon	2546, 2548, 2331, 3296, 2267	Ziggo	1818
Videoseven	1666		
Videoton	1667		
ViewEra	2449		
Viewpia	0876, 1784		
Viewsonic	1776, 2049		
Vinchi	3528		
Viore	3382		
Vision	3312, 3528, 2481, 5467		
VisionPlus	2426, 2106, 3820		
VisionQuest	1687		
Visitech	2676, 3719, 5279, 4340, 4450		
Vistron	1363		
Visual Innovations	2106		
Vityas	3067, 4360, 3321		
Vivax	3296, 1308, 4348, 1709		
Vivid	3611, 3648, 1308, 4153		
Vivo	2410		
VIZIO	1756		
Vizzion	5341		
VNPT Technology	3090		
Vortex	3528, 4638, 4340		
Vortex View	3528, 4638, 4340		
VOX	3719, 4450, 3981, 2676, 4464		
Voxson	2197, 1308, 1667		

ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

ENGLISH - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPAÑOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produktavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKY - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

MAGYAR - A biztonsági óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrahasznosításáról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMÂNĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



@oneforall.worldwide



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713649
RDN1120724